




ДЕТСКИЕ КАЧЕЛИ-ВЕСЫ

Артикул: SE-01

Инструкция по сборке

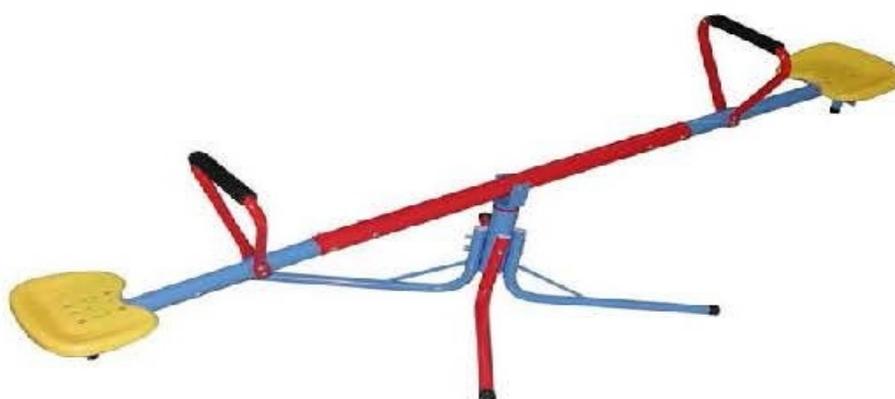


ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения травмирования людей и/или повреждения имущества следовать приведённым ниже инструкциям и рекомендациям:

1. Перед началом использования внимательно прочитайте все разделы данного руководства.
2. Не используйте другие запасные части, кроме тех, которые имеются в комплекте и/или одобрены производителем.
3. Не подходит для детей младше 3 лет, так как в комплект входят мелкие детали.
4. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
5. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.
6. Предназначен только для домашнего использования на открытом воздухе.
7. Убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты, если нужно, затяните их.
8. Проверьте все покрытия и болты на наличие острых краев и замените их при необходимости.
9. Установите данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для белья или электрические провода.
10. Не допускайте других людей в пределы действия оборудования при использовании.
11. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ качели на бетоне, асфальте или любой твердой поверхности вблизи острых предметов, которые могут поцарапать и повредить поверхность изделия.
12. Не затягивайте полностью все гайки и болты до полной сборки, это облегчит процесс сборки и позволит исправить любые допущенные ошибки.
13. Всегда присматривайте за детьми во время их игры на качели.
14. Данное изделие не предназначено для взрослых. Одновременно на качелях могут находиться НЕ БОЛЕЕ 2 детей. Не превышайте МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННУЮ НАГРУЗКУ для сиденья в 35 кг.
15. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям становиться на сиденья и перегружать качели.
16. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям слезать с сидений до полной остановки качелей.
17. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы во время игры дети носили слишком свободную, мешковатую одежду (а также капюшоны). Дети могут запутаться в такой одежде и не освободятся самостоятельно.
18. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям забираться на данное оборудование там, где не положено.
19. Постоянно проверяйте изделие на износ и отсутствие повреждений. При прекратите пользоваться изделием, пока неисправные детали не будут заменены.
20. Прежде, чем начать использование, удалите все упаковочные материалы, включая вакуумную плёнку, полиэтилен, картон, подкладку и т.д.
21. Данный продукт предназначен для домашнего использования и не может применяться в коммерческих целях в игровых фитнес-центрах, детских садах и т.п.
22. Несоблюдение при сборке требований данной инструкции может привести к серьезным травмам пользователя.
23. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней впоследствии.
24. Подходит для детей в возрасте 3 – 10 лет.
25. Не кладите руки вблизи движущихся частей устройства.

Инструкция по сборке

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

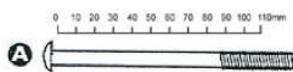

A Болт M6 110мм (x 4)

B Болт M6 60мм (x 4)

C Болт M8 70мм (x 1)

D Болт M6 50мм (x 4)

E Болт M6 25мм (x 8)

F Шайба M6 (x 44)

G Пружинная шайба M6 (x 22)

H Основная стойка (x 1)

I Верхняя опорная труба (x 1)

J Нижняя опорная труба (x1)

K Боковая стойка (x 2)

L LEG (x2) Ножка

M

N SEAT (x 2) Рукоятка с валиком (x 2)

(DD) Болт M6 50мм (x2) Сиденье (x2)

O LEG (x2) Ножка

P Гайка M6 (x 22)

Q Гаечный ключ (x 1)

R Гаечный ключ (x 1)

S Шайба M8 (x 2)

T Пружинная шайба M8 (x 1)

U Гайка M8 (x 1)

(V) Пластиковая трубка между K и H (x 2)



(W) Маленькая пластиковая трубка на опорные трубы (x1)

(X) Заглушка на ножку (x 8)

(Y) Заглушка на нижнюю опорную трубу (x 1)

(Z) Резиновая заглушка (x 2)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Крестовая отвертка

2. Комбинированный ключ на 10

3. Комбинированный ключ на 13

Этапы сборки:

Шаг 1 Сборка сиденья и рукоятки


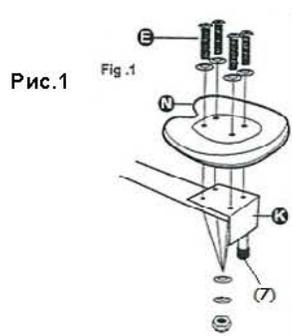


Рис.2

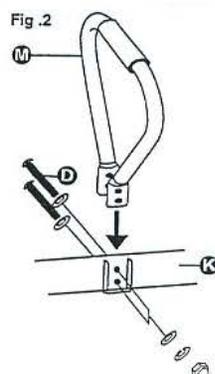

- 1.-1 Сперва прикрепите сиденья (N) к боковым стойкам (K) с помощью болтов 25мм (E), шайб (F и G) и гаек (P) (См. рис. 1)
Установите две резиновые заглушки (Z) - по одной на каждую из боковых стоек (K)
- 1.- 2 Прикрепите рукоятки (M) к боковой стойке (K) с помощью болтов 50мм (D), шайб (F и G) и гаек (P). (См.рис. 2)

Шаг 2 Сборка основной стойки

После сборки вы можете изменить длину каждой из сторон качелей, выбрав соответствующее отверстие для крепления.

Это пригодится, если продукция используется детьми разного возраста и телосложения.

Рис.:
Fig. 3



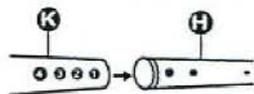


Рис.4 Fig. 4
(DD)


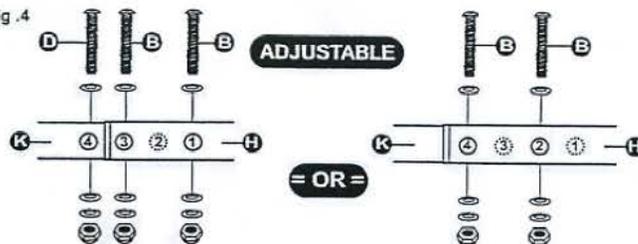


2. -3 Вставьте боковую стойку (K) в основную стойку (H). (См.рис. 3)
Установите маленькую пластиковую трубку (V) между стойками K и H.
2. -4 Внимание! Чтобы избежать защемления пальцев, данные болты должны быть затянуты в соответствии с рисунком. (См.рис. 4)

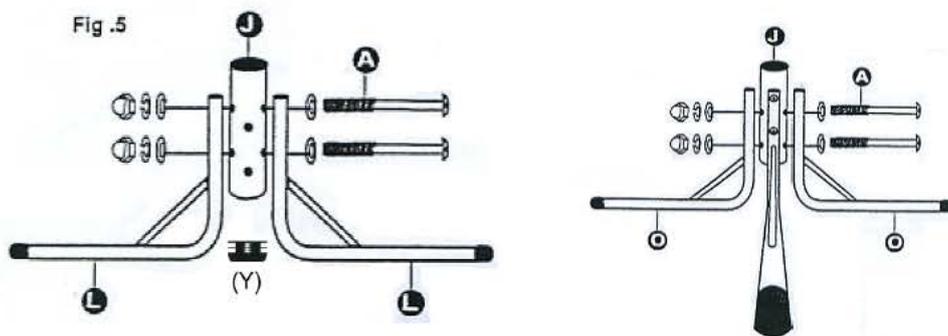

2. -5 Используйте четыре болта 110мм (A), шайбы (F и G) и гайки (P) для того, чтобы прикрепить ножки к нижней опорной трубе (J). Затем вставьте заглушку (Y) в нижнюю опорную трубу.

Прикрепите ножки (L) к самым верхним отверстиям на нижней опорной трубе, а ножки (O) - к оставшимся нижним отверстиям. (См.рис. 5)

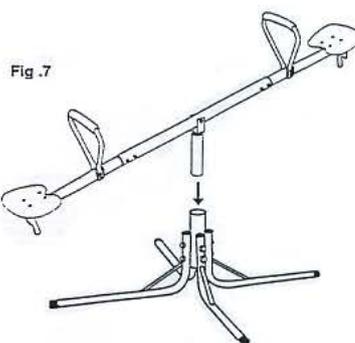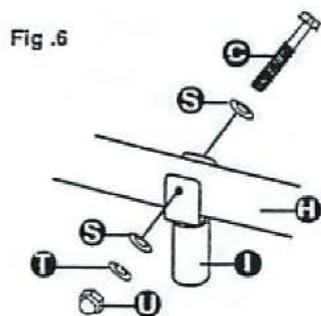

2. -6 С помощью болта 70мм (C), шайб (S и T) и гайки (U) прикрепите верхнюю опорную трубу (I) к основной стойке (H). (См.рис. 6)

Вставьте маленькую пластиковую трубку (W) в опорную трубу.

2. -7 Установите заглушки (X) на каждую из ножек.

Сборка завершена. Ваши качели готовы к использованию! (См.рис. 7)

Уход и техническое обслуживание

1. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
2. Перед каждым использованием проверяйте, надёжно ли затянуты все гайки и все изношенные, повреждённые или утерянные детали следует заменить.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ чинить сломанные детали.
3. Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплены сиденья, стальные трубки и другие замените детали, если это необходимо.
4. При необходимости удалите изношенные/повреждённые детали. Не используйте оборудование до тех пор, пока не будет найдена замена.
5. Перед началом работы с оборудованием смажьте все металлические подвижные части.
Регулярно выполняйте смазку деталей непосредственно во время использования изделия.
6. Расположение качелей:
 - (a) Установите данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
 - (b) Не устанавливайте данное изделие на бетон, асфальт либо любую другую твердую поверхность.
 - (в) Располагайте данное оборудование в хорошо освещённом месте.
 - (г) Не используйте качели в помещении.
7. Погодные условия:
 - (a) Сиденья качелей должны оставаться сухими; в противном случае пользоваться оборудованием нельзя
 - (b) Не используйте оборудование при сильном ветре.
 - (в) Пожалуйста, не используйте оборудование, когда солнце светит в лицо и видимость ухудшается; или разверните оборудование так, чтобы солнце светило в спину.
8. Данное изделие не предназначено для взрослых. Одновременно на качелях могут находиться НЕ БОЛЕЕ 2 детей. Не превышайте МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННУЮ НАГРУЗКУ для сиденья в 35 кг.
9. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней впоследствии.
10. Содержите данное оборудование в чистоте.

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

