

Glaswaage

Typ: GS 58

RUS Стекланные весы



beurer




Hersteller und Service Deutschland
Beurer GmbH,
Söflinger Straße 218,
89077 Ulm, Germany
Tel: +49 (0)731/3989-144, Fax -255
www.beurer.de, kd@beurer.de




Инструкция по применению

1. Ввод в эксплуатацию


Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полосу.



Установить весы на прочную ровную поверхность.



Весы переключаются.




2. Взвешивание

Встать на весы.




Quickstart

Во время взвешивания стойте неподвижно!

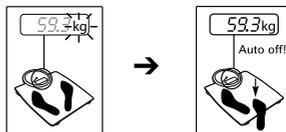


Примечание: При первом использовании и изменении положения весов.

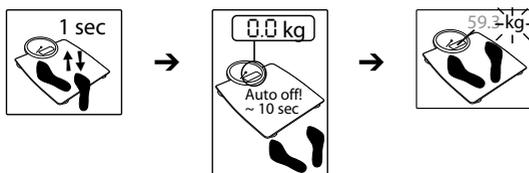


3. Функция напоминания

Для сравнения значений весы оснащены акустическим сигналом, который включается через 24 часа после последнего взвешивания. Включение и выключение функции осуществляется нажатием кнопки ALARM. Значок «🔔» на дисплее означает, что функция напоминания включена.




4. Сообщения об ошибках

Батарейка разряжена

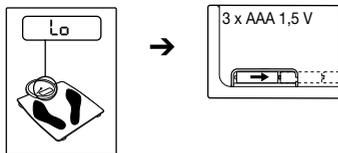

Превышен максимальный вес

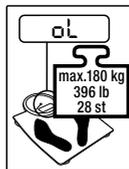

RUS Общие указания

- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой.
- Весы следует предохранять от ударов, влажности, пыли, химикатов, сильных колебаний температуры, электромагнитных полей и не устанавливать их вблизи источников тепла.
- Никогда не вставляйте на один край весов: Опасность опрокидывания!
- Не давайте упаковочный материал детям!
- Не предназначены для коммерческого использования.
- Если у Вас имеются вопросы об использовании нашего прибора, обращайтесь, пожалуйста, к Вашему продавцу или в сервисную службу.
- Перед заявлением претензий проверьте и при необходимости замените батарейки.
- Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.
- Использованные, полностью разряженные батарейки и аккумуляторы должны утилизироваться помещением в специально обозначенные контейнеры, пункты сбора специальных отходов или через торговцев электротоварами.
Вы обязаны по закону утилизировать батарейки.
- Информация: Эти обозначения ставятся на батарейках, содержащих вредные материалы: Pb = в батарейке содержится свинец, Cd = в батарейке содержится кадмий, Hg = в батарейке содержится ртуть.
- При утилизации материалов соблюдайте действующие местные правила. Утилизируйте прибор согласно требованиям Положения об утилизации электрического и электронного оборудования 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.



Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель: Бойпер Гмбх,

Соффлингер штрассе 218

89077-УЛМ, Германия

Фирма-импортер:

ООО Бойпер,

109451 г. Москва, ул. Перерва,

62, корп.2, офис 3.

Сервисный центр:

109451 г. Москва, ул.

Перерва, 62, корп.2

Тел(факс) 495 – 658 54 90

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

